


Fogyasztásmérő kezelése TV távirányítóval

Amennyiben az Ön készüléke tartalmazza az infravörös kommunikációt biztosító LEDet, a készüléket a nyomógombok helyett arra alkalmas TV távirányítóval is tudja kezelni.

Minden funkció, ami a készülék nyomógombjai segítségével elérhető, megvalósítható a távirányító segítségével is, azaz pl. töltő kód bevitel; hibatörlés

Távirányító használata esetén irányítsa rá azt az ACE9000, EM512 vagy EM514 fogyasztásmérő LCD

kijelzőjének alsó részére majd végezze el a kód bevitelét az alábbi lépésekben

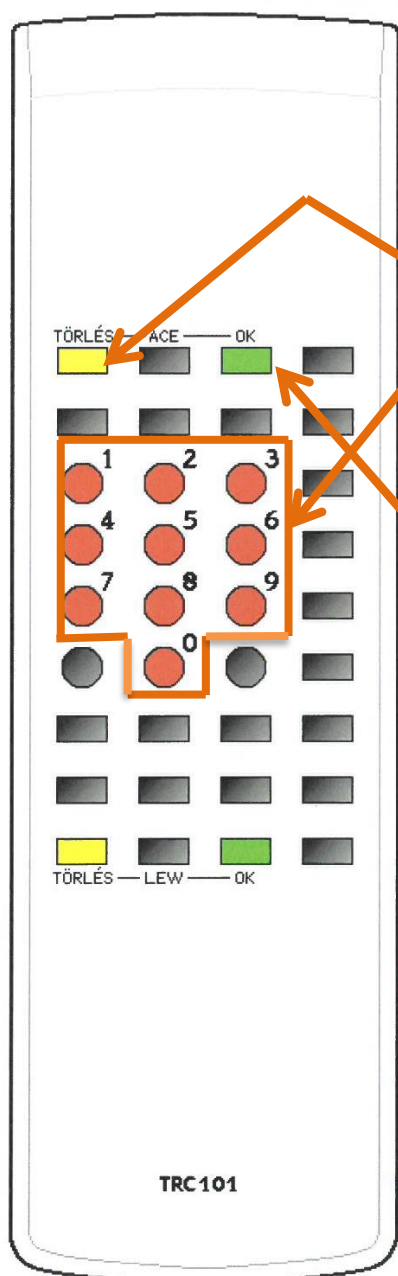

1) Szám kód beírása:

Egymást követően nyomja meg a beírni kívánt számjegyeket. Sikeres adatbevitel esetén a kívánt számjegy megjelenik az LCD kijelzőn.

2) Javítás.

Amennyiben eltévesztette a számkódot, nyomja meg a sárga (törlés) gombot. Ezzel törli az utoljára bevitt számjegyet.

3) Adatbevitel nyugtázása.

A teljes szám kód bevitelét követően nyomja meg a zöld színű (ok) gombot. A fogyasztásmérő érvényesíti a bevitt kódot. Sikeres adatbevitel esetén a kijelzőn az „ACCEPT” felirat látható