


Fogyasztásmérő kezelése TV távirányítóval

Amennyiben az Ön készüléke tartalmazza az infravörös kommunikációt biztosító LEDet, a készüléket a nyomógombok helyett arra alkalmas TV távirányítóval is tudja kezelni.

Minden funkció, ami a készülék nyomógombjai segítségével elérhető, megvalósítható a távirányító segítségével is, azaz pl. töltő kód bevitele; hibatörlés;

Távirányító használata esetén irányítsa rá azt a LEW1 (LEW3) fogyasztásmérő LCD kijelzőjének alsó részére majd végezze el a kód bevitelét az alábbi lépésekben

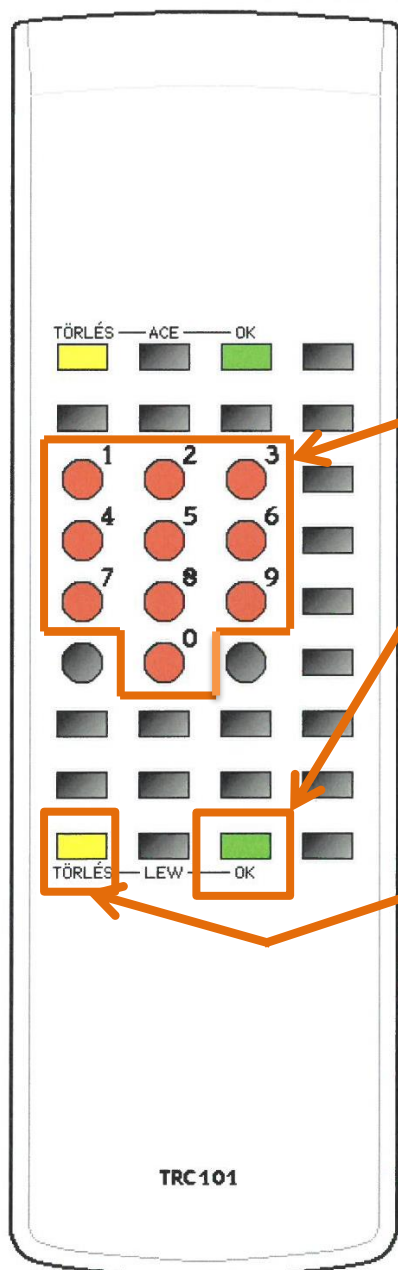

1) A számkód beírása előtt nyomja meg a távirányító (ok) zöld gombját.

2) Számkód beírása:
Egymást követően nyomja meg a beírni kívánt számjegyeket. Sikeres adatbevitel esetén a kívánt számjegy megjelenik az LCD kijelzőn. Sikeres számbevitelt követően a „GOOD” felirat jelenik meg a kijelzőn.

3) Javítás:
Amennyiben eltévesztette a számkódot, nyomja meg a távirányító sárga (törlés) gombját. Ezzel törli az utoljára bevitt számjegyet.